

1. Öppna den platta väskan och tag ut innehållet.



2. Lägg den vita bottenkivan mot marken.



3. Öppna den runda väskan och tag ut rullen.



4. Fäst bottenkanten på rullen mot bottenkivan. Rulla ut till andra sidan.




5. Placera den andra skivan i toppen. Sätt sedan fast svepet på insidan av disken med hjälp av kardborrebandet.



6. Placera en metallpinne med ögla i varje fördjupning med öglan uppåt.



7. Placera dit en av de två resterande pinnarna i öglorna.

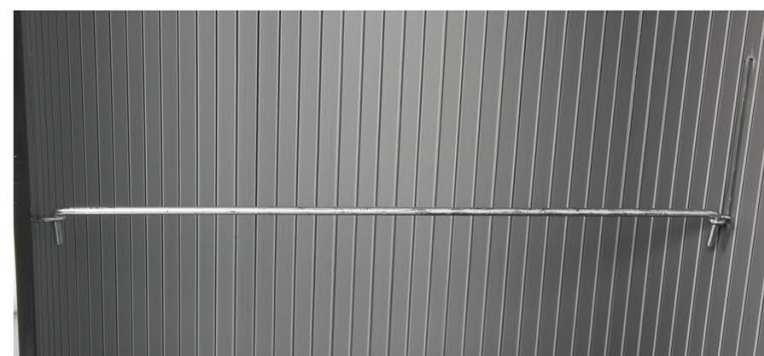

8. Lägg hyllplanet på metallpinnen och sätt sedan dit den sista pinnen.

